




TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES



6495 Comets
Con Cordón

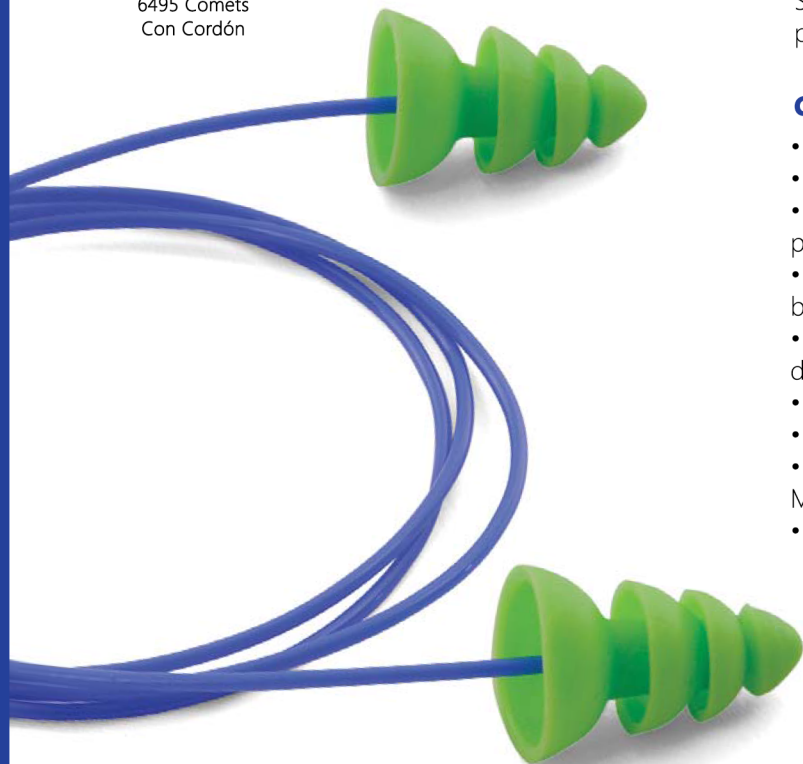

6940 Comets
Sin Cordón



AJUSTE CÓMODO, SUAVE "SELLO CON DEDAL"

Los Comets® son los primeros tapones auditivos reutilizables que incluyen un innovador "sello con dedal", que permite al usuario guiar con facilidad el tapón para introducirlo directamente en el canal auditivo, lo cual brinda un ajuste personalizado.

COMODIDAD Y CONVENIENCIA

Los tapones auditivos reutilizables no tienen que ser incómodos. Los Comets® tienen un diseño de tres rebordes que ofrece la máxima comodidad, incluso cuando se los utiliza durante un turno completo; además, el práctico aplicador con dedal ayuda a los trabajadores a introducir correctamente los tapones.

PRECIO ECONÓMICOS

Los tapones Comets® son una alternativa económica para los presupuestos más ajustados. Puede obtener la comodidad y la protección que sus trabajadores necesitan, sin gastar un dineral.

PROBADO INDEPENDIENTEMENTE

Los Comets se prueban de forma independiente según ANSI S3.19-1974. Así que sabes que estás recibiendo una excelente protección contra el ruido industrial.

CARACTERÍSTICAS

- NRR 25
- Protección auditiva al alcance de su mano.
- Gracias al práctico aplicador con dedal, los Comets® se pueden introducir con facilidad.
- El material extra suave y la punta con aire comprimido brindan comodidad durante todo el día.
- Los tres suaves rebordes se adaptan a casi todos los tamaños de canales auditivos para sujetar bien el tapón.
- Disponible en modelos con cordón y sin cordón.
- Independientemente probado para ANSI S3.19-1974.
- Busque el color verde brillante como símbolo de la calidad de Moldex.
- 100% libre de PVC.



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

MODELO /DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6490 Comets, sin Cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6495 Comets, con Cordón	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón

6490, COMETS UNCORDED

ATTENUATION DATA

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR 25	CSA BL
Mean Attenuation (dB)	32.1	31.1	33.0	30.3	35.0	32.6	35.0	41.5	41.7		
Standard Deviation (dB)	4.1	4.3	3.3	2.7	4.1	3.3	2.1	3.8	2.6		

6495, COMETS CORDED

ATTENUATION DATA

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR 25	CSA BL
Mean Attenuation (dB)	32.4	31.4	32.3	29.5	33.7	37.2	37.8	43.0	44.9		
Standard Deviation (dB)	3.2	3.0	3.1	2.9	3.5	4.3	4.4	3.9	5.0		

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Los tapones auditivos reutilizables Comets se deben colocar y usar correctamente para proporcionar una protección efectiva.
2. Los tapones para los oídos reutilizables pueden deteriorarse con el uso y deben examinarse para detectar grietas u otras deformaciones y reemplazarse según sea necesario.
3. Lave o limpie las manos antes de usar. Los tapones deben lavarse rutinariamente con jabón suave y agua tibia.
4. PRECAUCIÓN: Retire con un movimiento de giro lento para romper el sello. Debido al sellado hermético, la extracción rápida puede dañar el tímpano.
5. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
6. El incumplimiento de todas las instrucciones puede provocar pérdida de audición o lesiones.
7. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
8. Comets sólo deben utilizarse como parte de un programa de conservación de la audición que cumpla con las normas de seguridad y de salud locales aplicables.
9. La sobreprotección puede ser peligroso. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
10. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
11. Es responsabilidad del empleador asegurarse que tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
12. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
13. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar lesiones graves o la muerte.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:



MOLDEX-METRIC, INC.
10111 West Jefferson Blvd.
Culver City, CA 90232
TEL: +1 (800) 421-0668 or
+1 (310) 837-6500
FAX: +1 (310) 837-9563
E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550/512
Fax: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
Tel: +52 (442) 234-1230
Fax: +52 (442) 234-1231
E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



Printed on Recycled Paper